

## BELMONDO® Rodeo




### Conditions préalables :

#### Tapis :


température uniforme : min. 5° C jusqu'à max. 30° C  
(Stocker en conséquence !)

### Vous aurez besoin des outils suivants :


#### Mesurer :

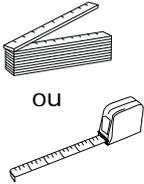


#### Marquer :



#### Couper :

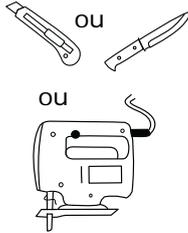

#### Percer et assembler :

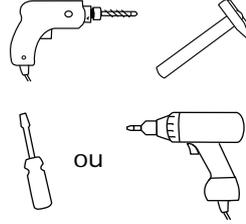


#### Éléments de fixation :

- vis SPAX ø 5 x 30 mm
- vis à tête fraisée (+ chevilles) montage sur la paroi
- rondelle incurvée  
(rondelle incurvée peut être obtenue grâce à KRAIBURG)

#### Additionnel :



planche de bois 24-30 mm / 120 mm

### Fixation schéma :

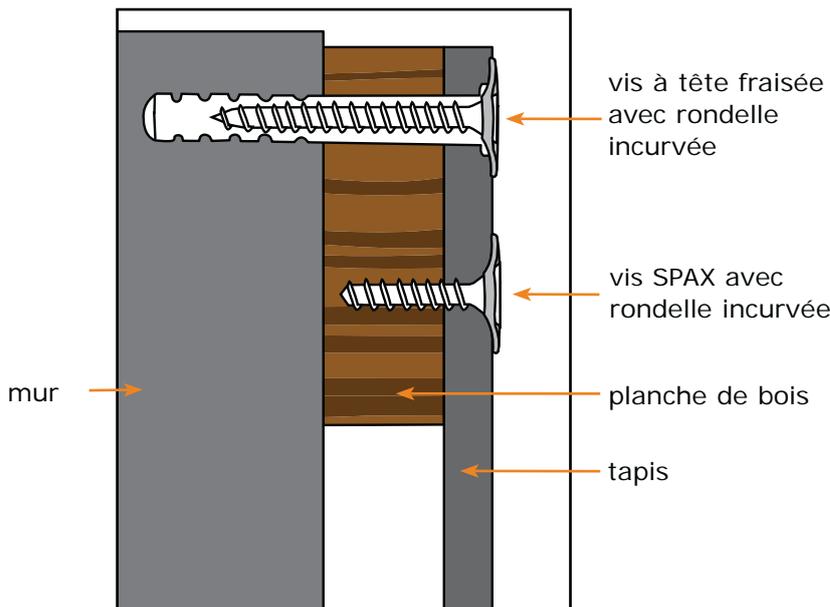

**i** Dans le cas d'un mur en bois le tapis peut être directement vissé fraisée.

## 1 Couper la planche de bois et tapis au besoin

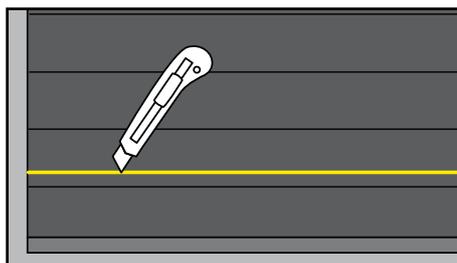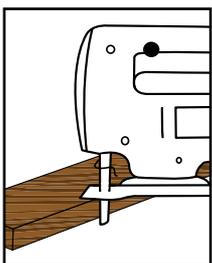

Couper la planche de bois et tapis à la bonne longueur

### **i** Astuces pour les découpes :



- humidifier ou graisser légèrement la lame
- plier les tapis / tirer les légèrement écartées
- éventuellement poser un panneau sous-score - coupe



**Autre astuce :** lorsque la partie à découper est minime, utiliser une pince pour la tenir

## ② Fixer le tapis sur le tasseau de bois

> **Vis SPAX + rondelle incurvée**

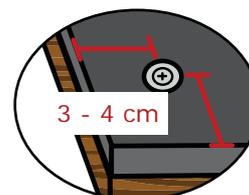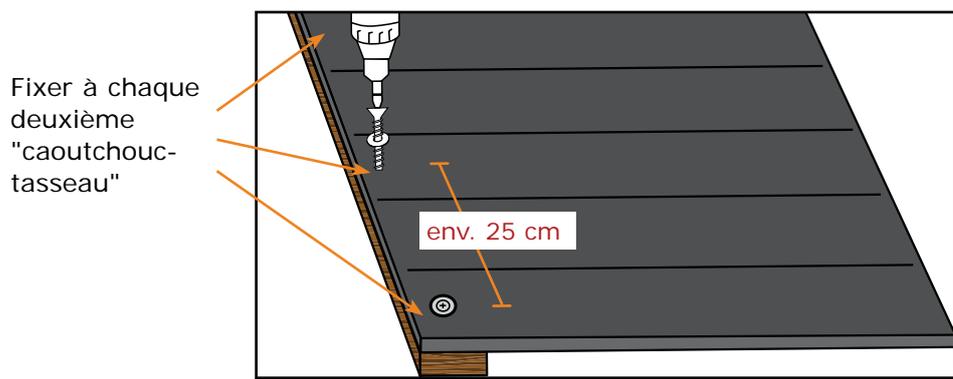

Distance à chaque bord : 3 - 4 cm

Fixer le tapis (couché sur le sol) sur la planche de bois (installation hors tension)

## ③ Fixer le tapis-tasseau au mur

> **Vis à tête fraisée et chevilles de montage au mur + rondelle incurvée**





Percer

Frapper la cheville à fleur

Visser la vis avec la rondelle


**Astuce :** Le tapis-tasseau reposera sur un premier tasseau préalablement installé.

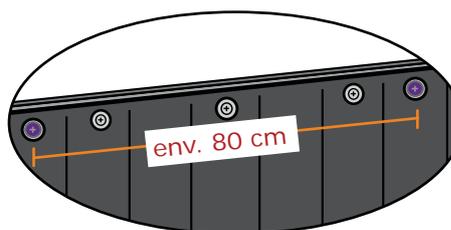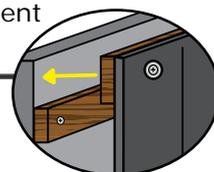

## ④ Fixation finale

**Au sommet :**

> **Vis SPAX + rondelle incurvée**

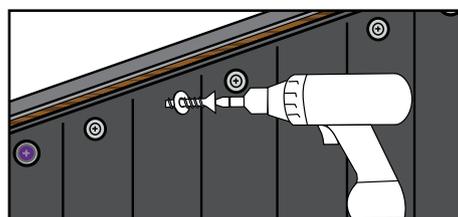

Visser les vis SPAX supplémentaires dans chaque "revêtement caoutchouc-tasseau"


**A vos souhaits** la partie supérieure du tapis peut être habillée par **un fer plat métallique ou une cornière en acier (30 x 30 mm)**. **S'il vous plaît noter:** vis à tête fraisée !

**Nous recommandons de ne pas fixer le bord inférieur.**

**Au bord latéral :**

> Fixer les tapis sur planche de bois : **vis SPAX + rondelle incurvée**

> Fixation au mur : **vis à tête fraisée et cheville + rondelle incurvée**

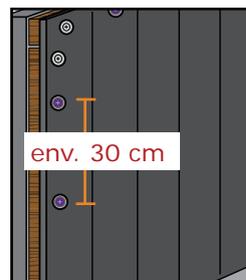

Sous-tendait une planche de bois et fixer

**Alternativement** le tapis peut également être directement fixé sur la paroi (sans adaptation de tasseau de bois)

**Pour effectuer un montage correct, il est parfois nécessaire de tenir compte des conditions spécifiques sur place. De ce fait, aucune responsabilité ne peut incomber au fabricant quant à la qualité du montage !**