

## KRAIBURG MONTA

### Conditions préalables :




#### Surface béton :

- min. 10 cm d'épaisseur
- pas de trous
- pas de bosses


#### Tapis :

température uniforme :  
min. 5° C jusqu'à max. 30° C  
(Stocker en conséquence !)

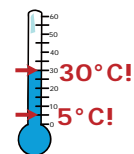


### Vous aurez besoin des outils suivants :


#### Mesurer :

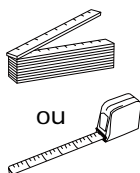


#### Marquer :



#### Couper :

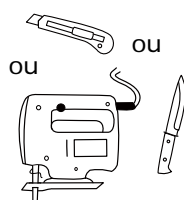

#### Percer et monter :



#### Éléments de fixation KRAIBURG :



- chevilles et clous-vis diam. 10 x 80 mm - A2
- rondelles diam. 30 mm - A2

(Ou toute autre fixation de qualité et de résistance comparables)

### Prescriptions pour le passage d'engins motorisés :





MONTA supporte, jusqu'à une pente maximale de 10 %, le passage d'engins motorisés, tels qu'un valet de ferme ou un tracteur équipés de pneumatiques autorisés présentant la pression de gonflage prescrite jusqu'à max. 4 bars.

#### Attention :


- demie vitesse de marche au maximum (env. 2 km/h)
- conduire uniquement tout droit / pas en rayon
- ne pas accélérer ou freiner sur le tapis

Protéger les bords du tapis au début et à la fin de la surface du tapis.

## 1 Positionner les tapis

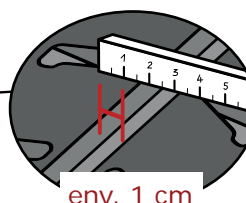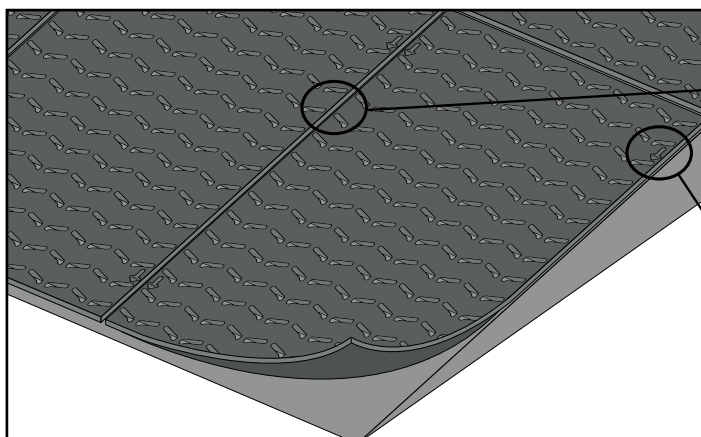


Distance aux bords du tapis :  
env. 1 cm

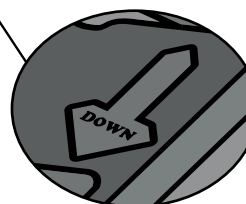

Les flèches avec l'inscription «DOWN» désignent le bas du tapis


## 2 Ajuster

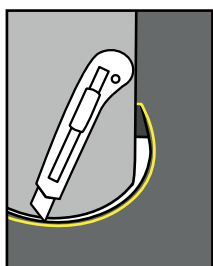

Le cas échéant, découper le revêtement pour l'adapter

#### Astuces pour les découpes :

- humidifier légèrement la lame
- plier les tapis / étirer légèrement
- éventuellement poser une planche - graver - couper

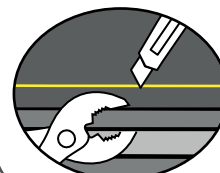



**Astuce :** lorsque la partie à découper est minime, utiliser une pince pour la tenir




### 3 Fixer

Taille de tapis 65 x 200 cm :  
9 fixations / tapis min.


Taille de tapis 130 x 200 cm :  
10 fixations / tapis min.

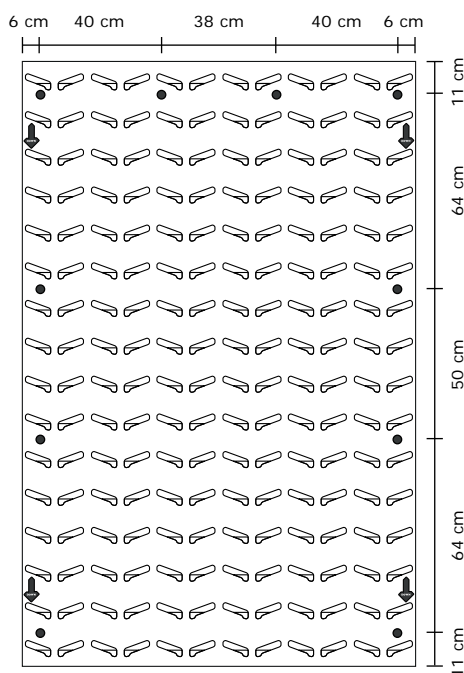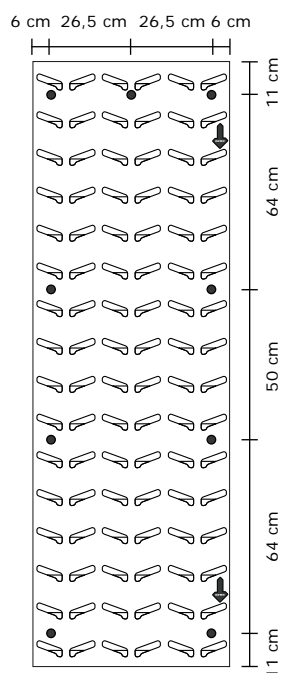



Fixer aux endroits indiqués ci-dessus :

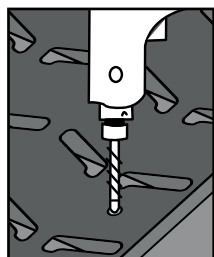


Percer

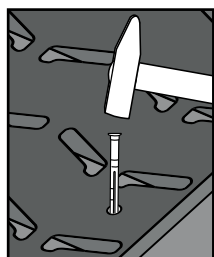



Frapper la cheville  
plastique à fleur

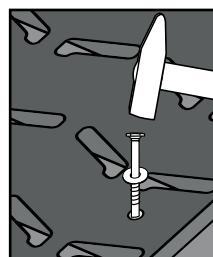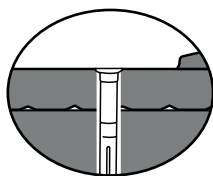

Frapper le clou-vis avec la rondelle  
jusqu'à ce qu'il repose de façon  
uniforme et légèrement plus  
bas que le niveau du tapis

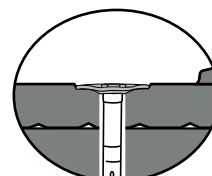

**i** Astuce : pour vérifier, vous pouvez utiliser un objet métallique plat (p. ex. un marteau) et racler au-dessus de la zone où se trouve la fixation. Dans le cas où vous sentez la fixation, cela signifie qu'il faut la frapper encore plus bas !

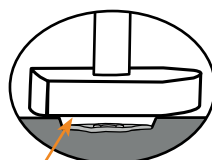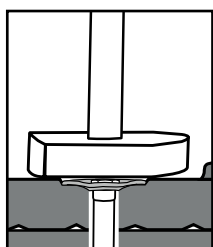

Un petit jeu  
doit être visible

**!** Ne pas enfoncer le clou-vis à l'extrême !

Il ne doit pas se créer de tensions. Le tapis ne doit pas gondoler !

