

KRAIBURG WELA LongLine

Conditions préalables :



Surface béton :

- lisse
- propre
- pente mind. 3 %

Tapis :


température uniforme :
min. 5° C jusqu'à max. 30° C
(en fonction de leur température
de départ, stocker les tapis en
conséquence, avant leur installation)




Pour le bien-être des ani-
maux, une légère litière pour
l'absorption de l'humidité est
à mettre en place (ex. : de la
paille broyée non rèche ou un
asséchant minéral)

Vous aurez besoin des outils suivants :


Mesurer :

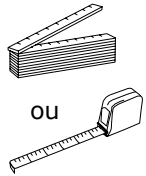


Marquer :

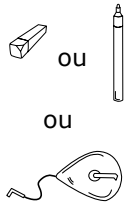

Couper :

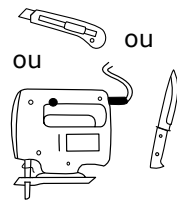

Percer et assembler :

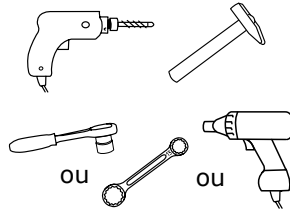

Éléments de fixation KRAIBURG :




chevilles et vis diam. 10 x 80 mm avec
• vis hexagonales (SW 13) - A2
• rondelles diam. 40 mm - A2

chevilles et vis diam. 10 x 100 mm avec
• vis hexagonales (SW 13) - A2
• rondelles diam. 30 mm - A2

(Les fixations sont comprises dans la livraison)



1 Marquage de contrôle

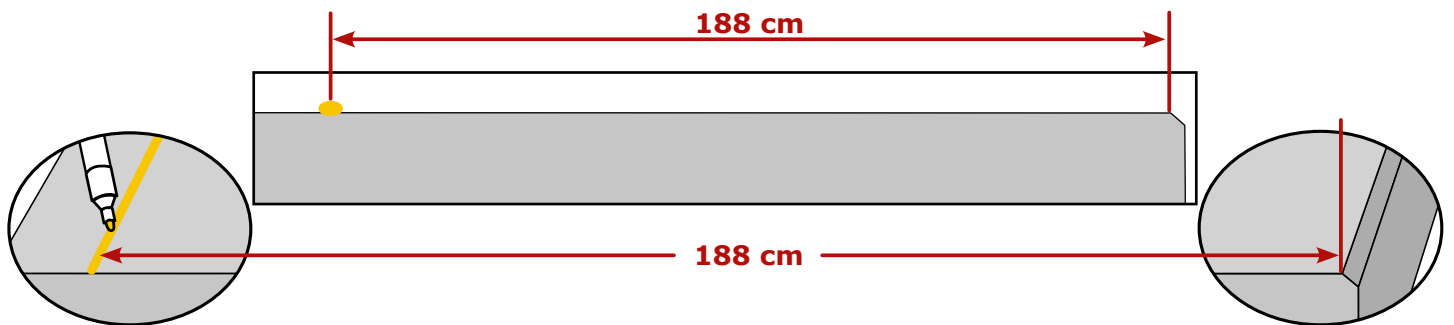

Placer un marquage de contrôle à l'avant
Astuce: utiliser un cordeau traceur

Mesurer à partir du bord
arrière en béton

2 Dérouler / positionner

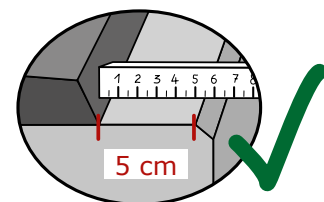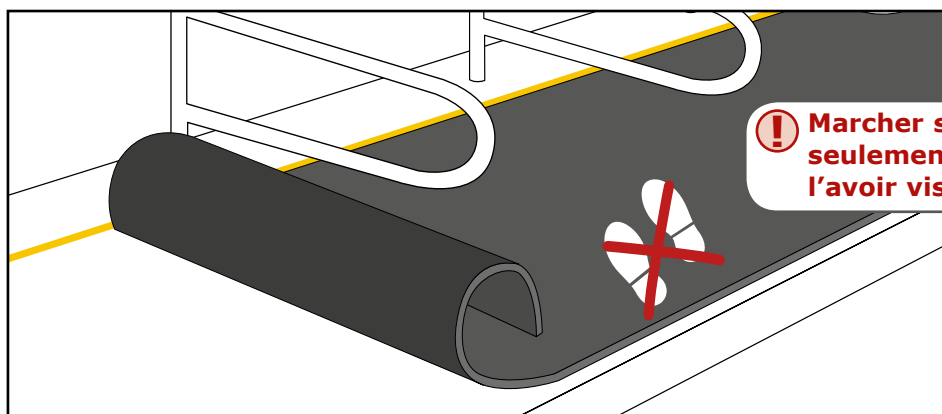


Bord arrière en béton:
5 cm de distance de montage !

! La découpe pour des piliers ou similaires n'est pas possible !

③ Fixer

i Partir du milieu du rouleau et continuer la pose alternativement à gauche puis à droite

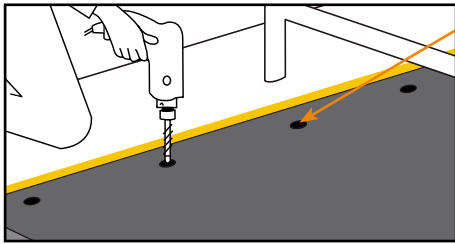


Fixer au bord avant à travers les points de fixation pré-marqués


! Toujours veiller à ce que le bord avant du tapis se trouve le long du marquage. Adapter, si nécessaire.




!
10 x 80 mm !
diam.
40 mm !

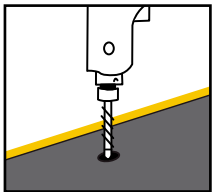

Percer

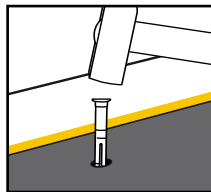


Frapper la cheville plastique à fleur

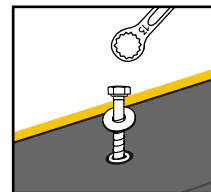


Visser la vis et la rondelle jusqu'à ce qu'elles reposent de façon uniforme. **Ne pas visser à l'extrême !**

④ Fixer le bord latéral du tapis avec un profil de terminaison

A Positionner les profils

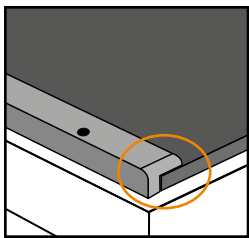


Bord gauche avec profil **WELA-L**

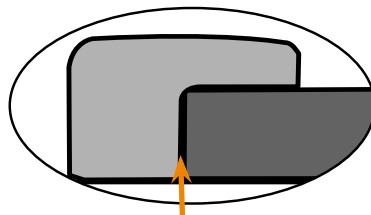

Contact


! NE PAS PRESSER !

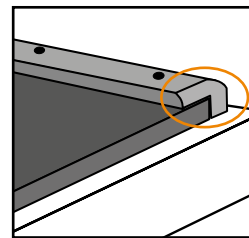


Bord droit avec profil **WELA-R**

- la terminaison arrondie se trouve à l'arrière
- à fleur avec le bord arrière du tapis


B Fixer les profils

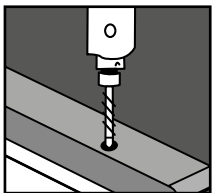

Percer (points de fixation)

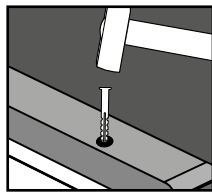

Frapper la cheville plastique à fleur

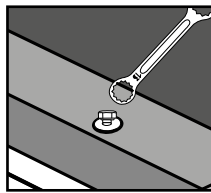

Visser la vis et la rondelle jusqu'à ce qu'elles reposent de façon uniforme. **Ne pas visser à l'extrême !**




!
10 x 100 mm !
diam.
30 mm !

i Astuce : pour éviter le glissement du profil :


1. fixer à travers un point de fixation
2. puis procéder de même pour les trous suivants etc.

⑤ Optionnellement: lier deux rouleaux avec un profil central (au-dessous des tubulaires de séparation)

A Insérer le profil central **WELA-M**

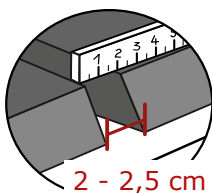

2 - 2,5 cm

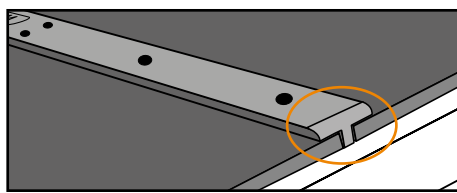

- la terminaison arrondie se trouve à l'arrière
- à fleur avec le bord arrière du tapis

! NE PAS PRESSER !

B Fixer les profils: voir **④ B**