

KRAIBURG WINGFLEX

Conditions préalables :



Surface béton :

- lisse
- propre
- pente min. 3 %

Tapis :


température uniforme :
min. 5°C jusqu'à max. 30°C
(selon leur température de
départ, stocker les tapis avant
l'installation)




Pour le bien-être des animaux,
une légère litière pour
l'absorption de l'humidité est à
mettre en place (p. ex. : de la
paille broyée non rèche ou un
asséchant minéral)

Vous aurez besoin des outils suivants :


Mesurer :

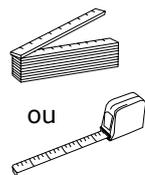


Marquer :



Couper :

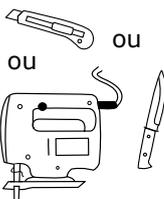

Percer et monter :

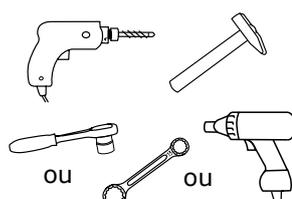

Éléments de fixation KRAIBURG :



- chevilles et vis diam.
10 x 100 mm avec
- vis hexagonales correspondantes (SW 13) - A2
 - rondelles correspondantes diam. 30 mm - A2

(Les fixations sont comprises dans la livraison)

Largeur tapis :	102 cm	102 cm	112 cm	112 cm	112 cm
Largeur profil :	+ 8 cm	+ 13 cm	+ 8 cm	+ 13 cm	+ 18 cm
Largeur logette :	110 cm	115 cm	120 cm	125 cm	130 cm





Ne pas empiler les palettes !

1 Positionner la rangée complète de tapis et régler les distances à l'aide des gabarits de montage


i Partir du milieu de la rangée de logettes et continuer la pose à gauche et à droite.

Trous de fixation au bord avant

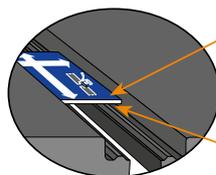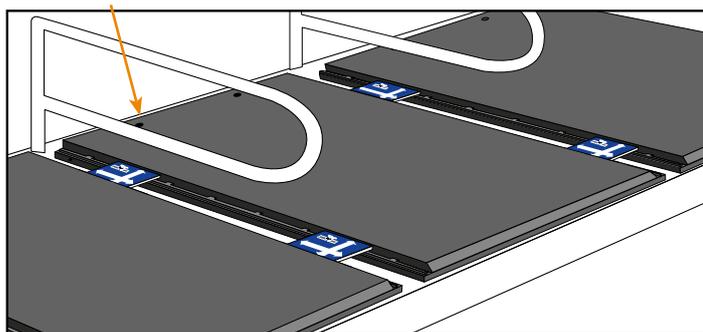


Pour effectuer un montage lâche,
régler la distance entre les
tapis à l'aide des gabarits de montage
(plus larges que le profil)

Placer les gabarits de montage
env. 20 cm en retrait du bord
du tapis

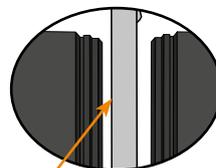


Position sous le tu-
bulaire de séparation
(+/- 6 cm)

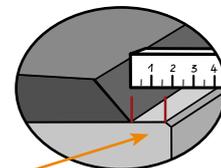

Bord arrière en
béton : 0 - 3 cm
de distance !

! En tirant le tapis, veillez à ne pas rabattre des ailes dans le sens inverse !

2 Positionner les profils

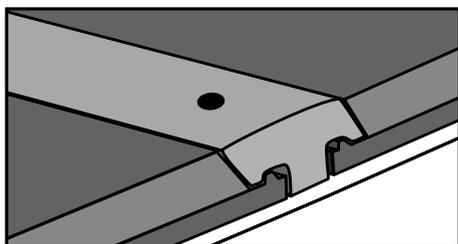


- Côté biseauté à l'arrière
- Le profil s'enclenchant dans la dentelure arrive à fleur avec le bord arrière du tapis


Pour effectuer un montage correct, il est parfois nécessaire de tenir compte des conditions spécifiques sur place. De ce fait, aucune responsabilité ne peut incomber au fabricant quant à la qualité du montage !




③ Fixer les profils 5 x, mais ne pas encore visser à fond

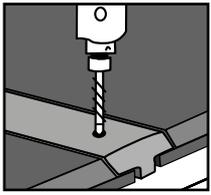

Percer

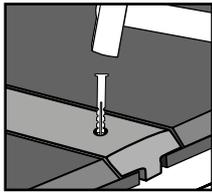

Frapper la cheville plastique à fleur

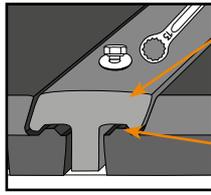

Poser la vis et la rondelle de façon lâche, ne pas encore visser

Le profil entre dans la rainure aux bords du tapis

Rainure


i Astuce : pour éviter le glissement du profil :

1. percer le premier trou
2. frapper une cheville (fixation)
3. puis procéder de même pour les trous suivants, etc.

Lorsque la rangée complète de tapis de logettes a été posée et fixée de manière lâche :


④ Fixer les profils et les tapis

A Fixer les profils 5 x

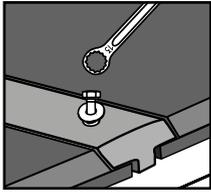


A la fin, visser à fond toutes les vis pré-montées


B Fixer les tapis au bord 2 x

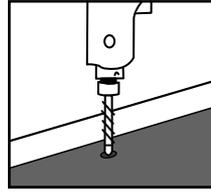

Percer

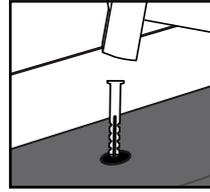

La cheville plastique à frapper jusqu'à ce qu'elle arrive à fleur avec le tapis

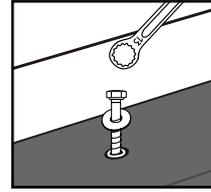


Visser la vis avec la rondelle

! Visser jusqu'à ce que les vis reposent de façon uniforme. **Ne pas visser à l'extrême !**

⑤ Fixer le dernier bord latéral de tapis


Avec profil « end » :

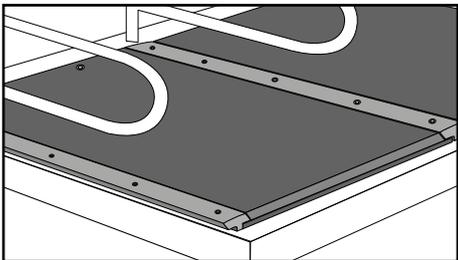


Fixer avec un profil « end »

ou

sans profil :

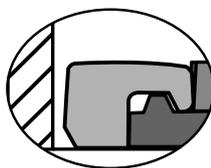


Distance par rapport au mur : min. 0,5 cm

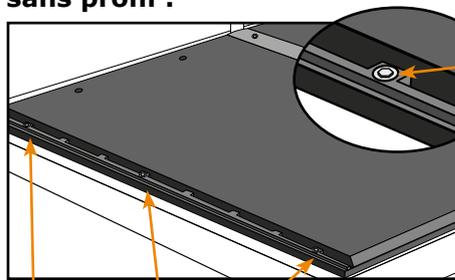

Fixer le bord avec 3 éléments de fixation

Position idéale

Dans le cas où il faut couper :

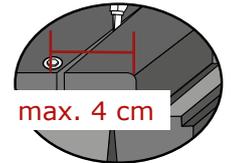


max. 4 cm


Les fixations peuvent se trouver au maximum à 4 cm en retrait du bord haut du tapis

Logettes champignon :

Tapis :

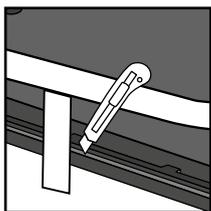


Le bord latéral du tapis, plus fin, peut être découpé jusqu'à une distance max. de 3 cm

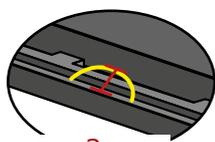

max. 3 cm

Profil :

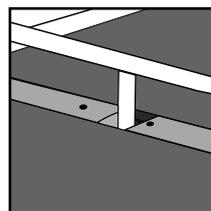

Couper si nécessaire le profil et l'emboîter, **placer des fixations supplémentaires**

i Pour la découpe des profils, une scie manuelle ou une scie circulaire portative peut être utilisée.

! **IMPORTANT** : le profil recouvre le joint sur toute la longueur du tapis (également pour les logettes champignons)