

KRAIBURG maxiBOX

Conditions préalables :



Surface béton :


- hauteur env. 10 cm
- lisse
- propre
- pente min. 3 %

Revêtement caoutchouc et profils :


température uniforme :
min. 5° C jusqu'à max. 30° C
(selon leur température de départ,
stocker les tapis avant l'installation)

Vous aurez besoin des outils suivants :


Mesurer :

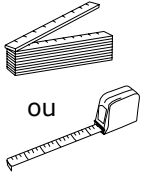


Marquer :



Couper :

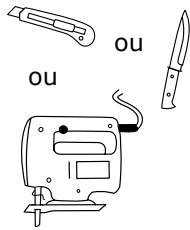

Percer et monter :

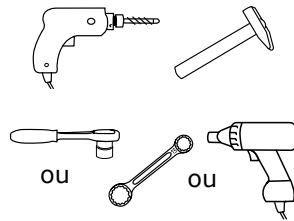

Éléments de fixation KRAIBURG :



chevilles et vis diam. 10 x 100 mm avec


- vis hexagonales correspondantes (SW 13) - A2
- rondelles correspondantes diam. 30 mm - A2
- chevilles \varnothing 10 x 135 mm

(Les fixations sont comprises dans la livraison)

Système complet :



Profil à l'avant
(maxiBOARD)

Profil à l'arrière
(maxiSTEP)

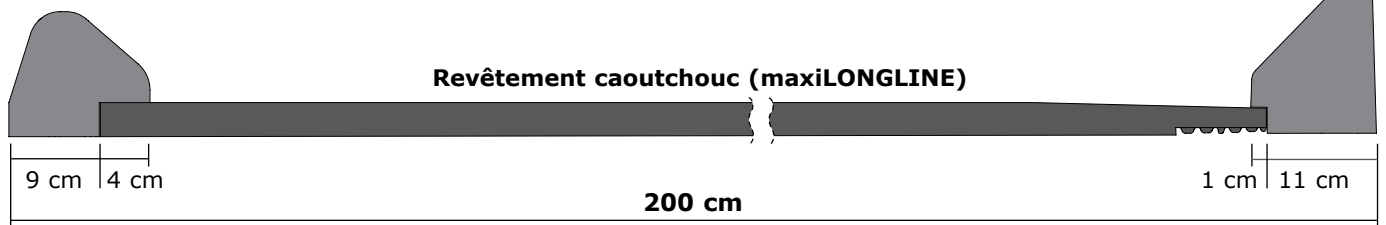

① Dérouler et positionner le revêtement caoutchouc

Les ouvertures de drainage se trouvent en direction du bord arrière en béton

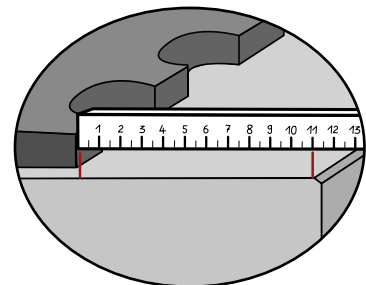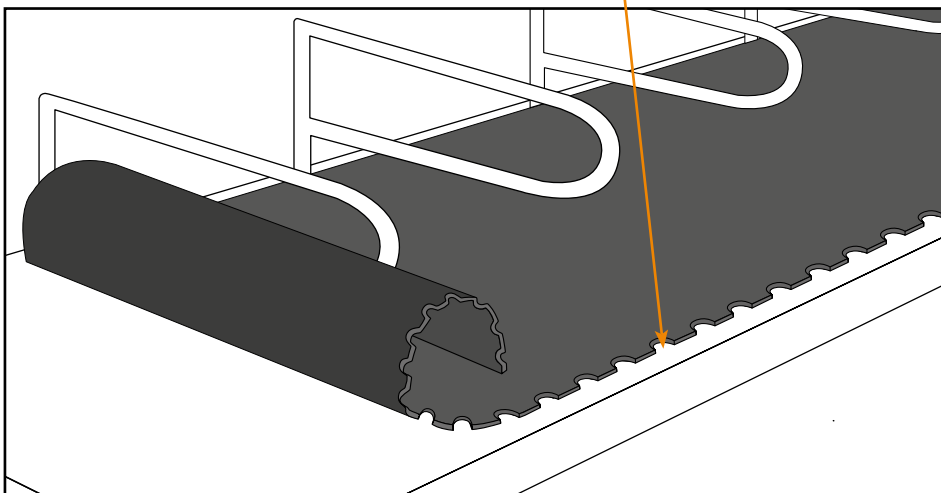


Bord arrière en béton :
11 cm de distance !



② Positionner tous les maxiBOARD et tous les maxiSTEP

Emboîter les profils et les pousser légèrement à fleur avec le bord du tapis


maxiBOARD
(à l'avant) :

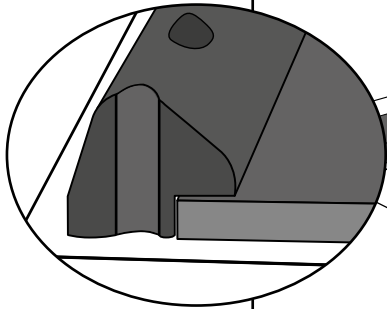

maxiSTEP
(à l'arrière) :

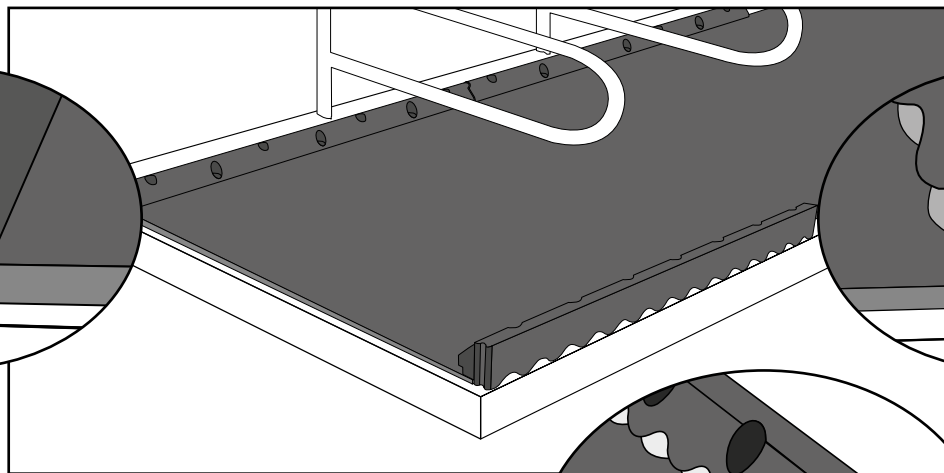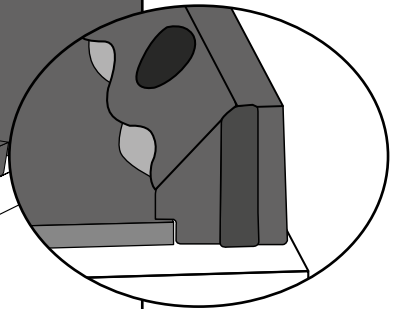


Positionner les profils de manière que les évidements du profil coïncident avec les évidements du revêtement caoutchouc, créant ainsi des ouvertures (importantes pour le drainage)

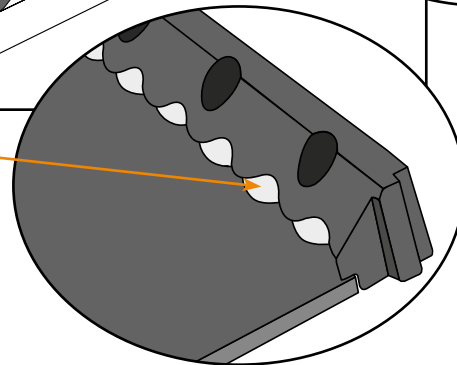


! Ne pas presser !

③ Fixer les maxiBOARD et les maxiSTEP


Fixer les maxiBOARDS et les maxiSTEPS à travers les points de fixation préparés :

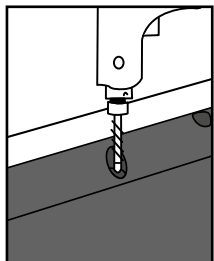

Percer

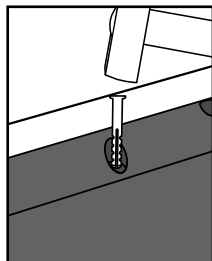

Frapper la cheville plastique à fleur

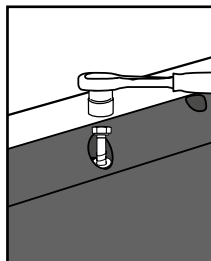


Visser la vis et la rondelle jusqu'à ce qu'elles reposent de façon uniforme.
Ne pas visser à l'extrême !

! Utiliser chaque trou de fixation !

! Merci d'observer :
percez un trou et fermez-le immédiatement à l'aide de la cheville (pour éviter l'entrée de poussière de perçage), avant de percer le trou suivant.

④ Mettre en place un maxiPROFIL (En délimitation des couchages ou en terminaison aux bords latéraux)


A Positionner le profil sur le revêtement caoutchouc

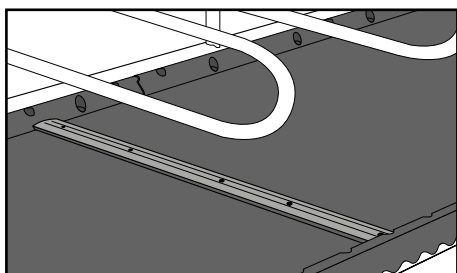


- la terminaison arrondie se trouve à l'arrière
- positionner le profil à l'arrière à fleur, entre le profil à l'avant et le profil à l'arrière (maxiBOARD et maxiSTEP)

!
maxiPROFIL XL (8 cm de hauteur): chevilles \varnothing 10 x 135 mm


maxiPROFIL (4,5 cm de hauteur): chevilles \varnothing 10 x 100 mm

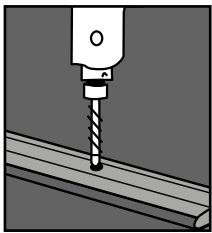B Fixer le maxiPROFIL

Percer

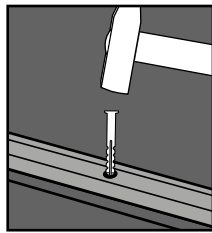

Frapper la cheville plastique à fleur

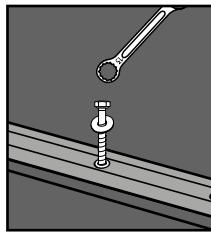

Visser la vis et la rondelle jusqu'à ce qu'elles reposent de façon uniforme.

Ne pas visser à l'extrême !


! Utiliser chaque trou de fixation !

i Astuce : pour éviter le glissement du profil :

1. percer le premier trou
2. mettre en place une fixation
3. puis procéder de même pour les trous suivants etc.


5 Fixer les bords latéraux du revêtement caoutchouc

Sans profil :

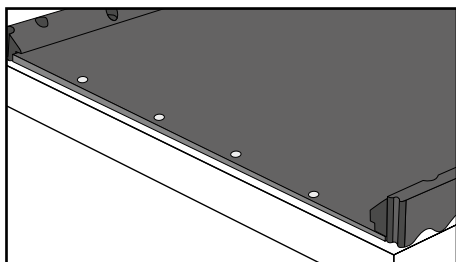


Fixer le bord à l'aide de 4 chevilles-clous (10 x 80 mm)


ou avec maxiPROFIL :

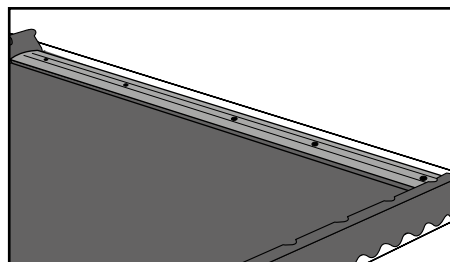Voir point **4**

Pour les logettes champignon :

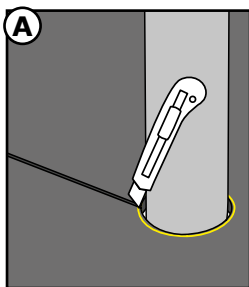6 Ajuster

Découper le revêtement en caoutchouc pour l'adapter

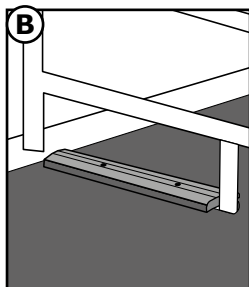

Couvrir les joints complètement avec le maxiPROFIL et le fixer

Couper le maxiPROFIL et l'emboîter, utiliser si nécessaire **une ou plusieurs fixations supplémentaires** pour le profil

i Astuce pour les logettes champignon : pour faciliter le montage, diviser si nécessaire le revêtement caoutchouc (p. ex. 5-6 m)

i Astuces pour les découpes :

- humidifier ou graisser légèrement la lame
- étirer légèrement les parties

i En principe, chaque type de scie manuelle peut être utilisé pour couper les profils, mais une scie circulaire portable convient le mieux.

7 Utiliser 3 - 5 cm de litière (paille longue, paille fine, paille broyée, pellets de paille moulue, ...)