

KRAIBURG VITA

Conditions préalables :



Surface béton :

- lisse
- propre

Tapis :


température uniforme :
min. 5°C jusqu'à max. 30°C
(en fonction de leur température
de départ, stocker les tapis
en conséquence, avant leur installation)




Pour le bien-être des animaux, une légère litière pour l'absorption de l'humidité est à mettre en place (ex. : de la paille broyée non rèche ou un asséchant minéral)

Vous aurez besoin des outils suivants :


Mesurer :

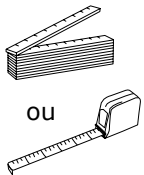


Marquer :



Couper :

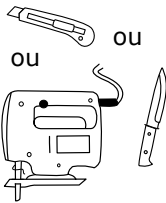

Percer et monter :

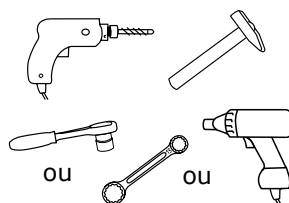

Éléments de fixation KRAIBURG :





chevilles et vis diam. 10 x 100 mm avec

- rondelles correspondantes diam. (SW 13) - A2
- rondelles correspondantes diam. 30 mm - A2

vis spax diam. 6 x 80 mm

(Les fixations sont comprises dans la livraison)

1 Poser les VITA Border (profilés de cadre)

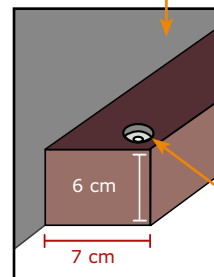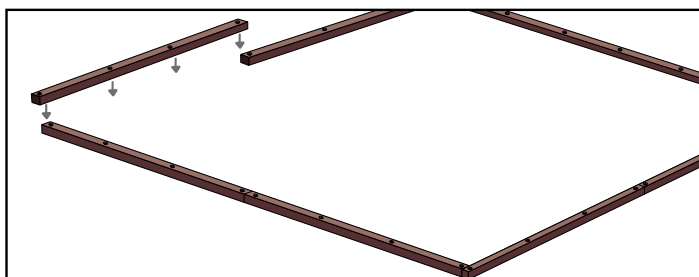


IMPORTANT: couper si nécessaire le profilé de cadre, placer des fixations supplémentaires dans le profilé de cadre

Trou de fixation sur le bord intérieur


Percer sur le bord intérieur

2 Fixer les VITA Border (profilés de cadre) par les fentes


> Chevilles et vis diam. 10 x 100 mm

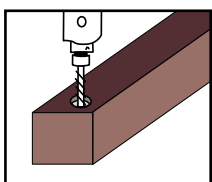

Percer

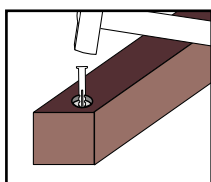

Frapper la cheville plastique à fleur

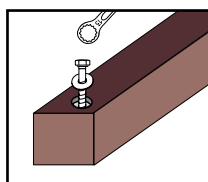


Visser la vis avec la rondelle

! Visser la vis et la rondelle jusqu'à ce qu'elles reposent de façon uniforme.
Ne pas visser à l'extrême !

3 Adapter les VITA Cup (sous-tapis) au cadre monté


Les coques doivent se trouver côté ouvert en haut

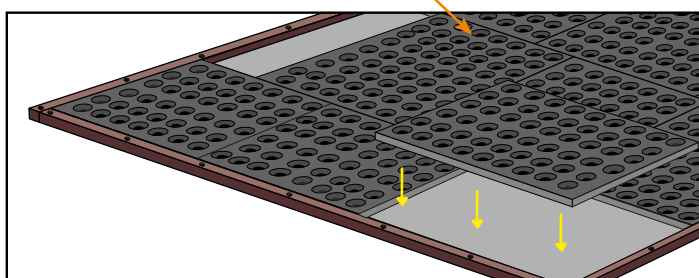

i Les sous-tapis peuvent être posés de façon flexible, en largeur et en longueur

Recouvrir complètement, sans joints, la superficie avec les sous-tapis, couper si nécessaire les tapis et l'adapter



④ Poser sans joints les KRAI-PUR (la mousse) sur les sous-tapis

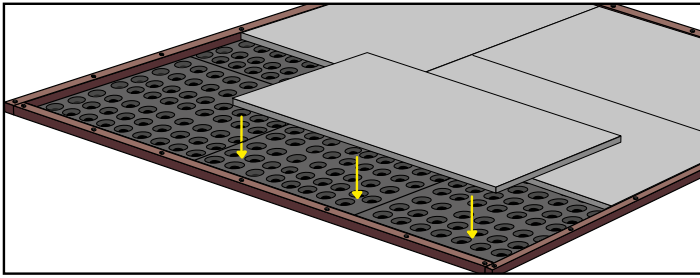

i Les pièces en mousse peuvent être posés de façon flexible, en largeur et en longueur

Recouvrir complètement, sans joints, la superficie avec les pièces en mousse, couper si nécessaire les pièces individuelles et l'adapter


⑤ Positionner et dérouler le VITA LongLine (revêtement en caoutchouc)

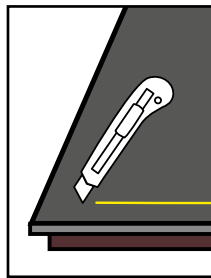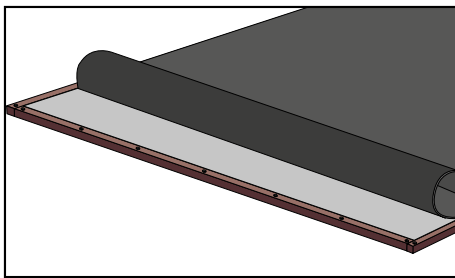

Couper les restes de tapis et mousse dépassants le bord


⑥ Fixer le VITA LongLine (revêtement en caoutchouc) avec VITA Top (les bandes de protection)

A Poser les bandes de protection sur le revêtement en caoutchouc le long des parois

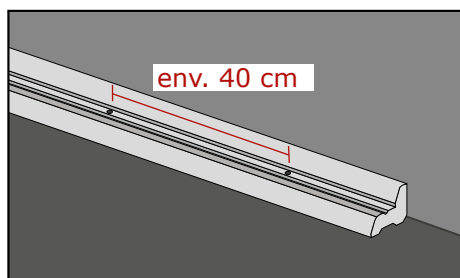

- La partie relevée vers le bord
- Affleuré au mur

B Fixer la bande tous les 40 cm à travers les points de fixation
> Vis spax diam. 6 x 80 mm

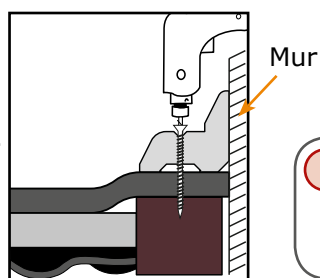

! Visser la vis et la rondelle jusqu'à ce qu'elles reposent de façon uniforme.
Ne pas visser à l'extrême !