

KRAIBURG KEW Plus

Conditions préalables :



Surface béton :

- lisse
- propre
- pente min. 3 %

Tapis :


température uniforme :
min. 5° C jusqu'à max. 30° C
(en fonction de leur température
de départ, stocker les tapis en
conséquence, avant leur installation)




Pour le bien-être des animaux, une légère litière pour l'absorption de l'humidité est à mettre en place (ex. : de la paille broyée non rèche ou un asséchant minéral)

Vous aurez besoin des outils suivants :


Mesurer :

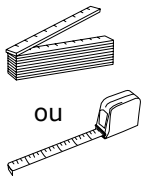


Marquer :



Couper :

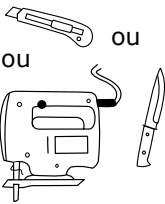

Percer et monter :

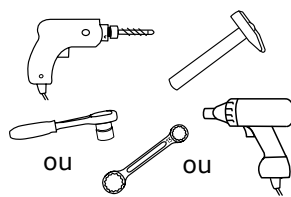

Éléments de fixation KRAIBURG :



chevilles et vis diam. 10 x 100 mm avec
• vis correspondantes à têtes hexagonales (SW 13) - A2
• rondelles correspondantes diam. 30 mm - A2
(Les fixations sont comprises dans la livraison)

Largeur du tapis :	107 cm	112 cm	112 cm	112 cm
Largeur du profil :	+ 8 cm	+ 8 cm	+ 13 cm	+ 18 cm
Largeur de la logette :	115 cm	120 cm	125 cm	130 cm



Ne pas empiler les palettes !

Attention : l'ordre dans lequel les tapis se trouvent sur la palette à la livraison NE CORRESPOND PAS, en général, à l'ordre dans lequel doit être effectué le montage !


1 Positionner la rangée complète de tapis

- Marquer tout d'abord sur toute la longueur de la rangée de logettes les 3 cm de distance nécessaire par rapport au bord arrière en béton.
- Partir du milieu de la rangée de logettes et continuer la pose à gauche et à droite.
- Pour la position correcte du profil sous le tubulaire de séparation (**+/- 6 cm**), veuillez observer que la largeur du tapis, en règle générale, si située à la tolérance supérieure.

Astuce : lors de la pose / de la commande, prévoir environ 4 mm de plus par tapis et poser p. ex. une logette sur 12 plus étroite de 5 cm

Logo KRAIBURG à la tête de la logette


Les coques doivent se trouver côté ouvert en haut

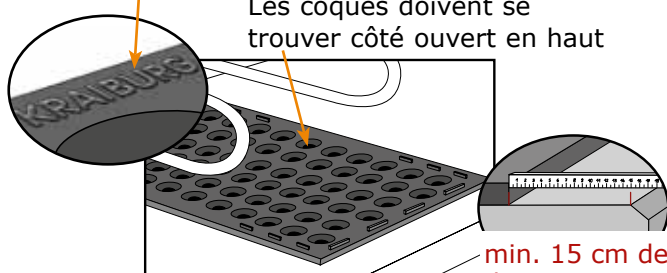

Positionner le sous-tapis


min. 15 cm de distance par rapport au bord arrière en béton !

Taquets de positionnement

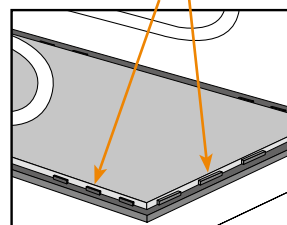


Positionner la mousse à l'intérieur des taquets de positionnement

Trous de fixation au bord avant

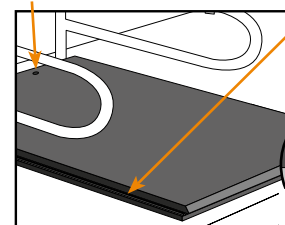

Positionner le tapis supérieur




Les bords du tapis supérieur reposent sur le sol sur la totalité du pourtour



min. 3 cm de distance par rapport au bord arrière en béton !

Le profil doit se trouver à peu près sous le tubulaire de séparation (max. +/- 6 cm)

Positionner les autres tapis à côté :

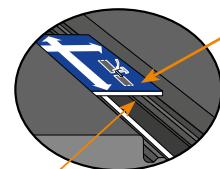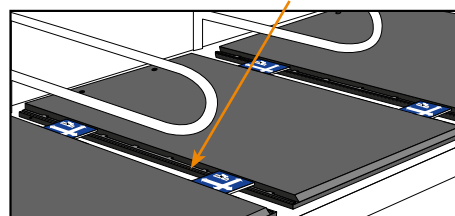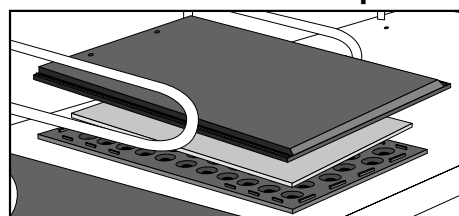


Pour un montage lâche, régler la distance entre les tapis à l'aide des éléments d'assemblage (plus larges que le profil)


Positionner les éléments d'assemblage à env. 20 cm en retrait



② Positionner les profils

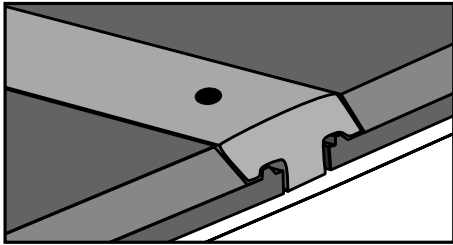

- le côté biseauté se trouve à l'arrière de la logette
- le profil vient s'enclencher dans la dentelure, à fleur avec le bord arrière du tapis

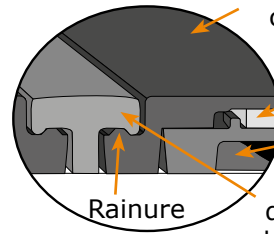

Le tapis supérieur enveloppe complètement la mousse et le sous-tapis


Mousse

Sous-tapis


Le profil vient s'enclencher dans la rainure des bords du tapis supérieur

Rainure


③ Fixer le profil 5 x, mais ne pas encore visser à fond

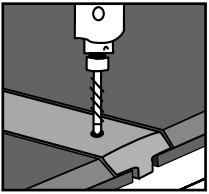

Percer

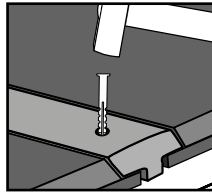

Frapper la cheville plastique à fleur

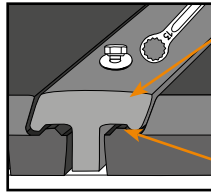

Poser la vis et la rondelle de façon lâche, ne pas encore visser

Le profil vient s'enclencher dans la rainure des bords du tapis

Rainure




Astuce : pour éviter le glissement du profil :

1. percer le premier trou
2. frapper une cheville (fixation)
3. puis procéder de même pour les trous suivants, etc.

Lorsque la rangée complète de tapis de logettes a été posée et fixée de manière lâche :


④ Fixer les profils et les tapis

A Fixer les profils 5 x

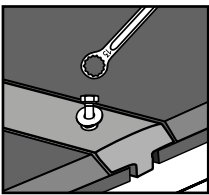


A la fin, visser à fond toutes les vis pré-montées


B Fixer les tapis 2 x au niveau de l'avant de la logette

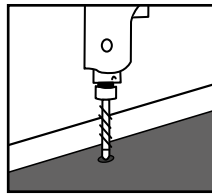

Percer

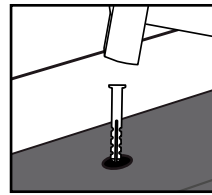

Frapper la cheville plastique à fleur

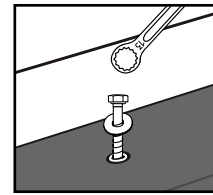


Visser la vis avec la rondelle



Visser jusqu'à ce que les vis reposent de façon uniforme. **Ne pas visser à l'extrême !**


⑤ Fixer le dernier bord de tapis en bordure de la rangée

Avec profil « end » :

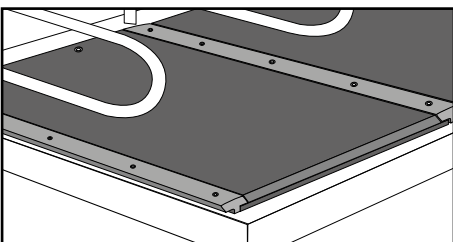


Fixer avec un profil « end »

ou sans profil :

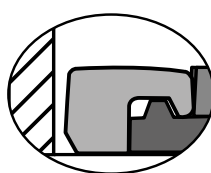


Distance par rapport au mur : min. 0,5 cm

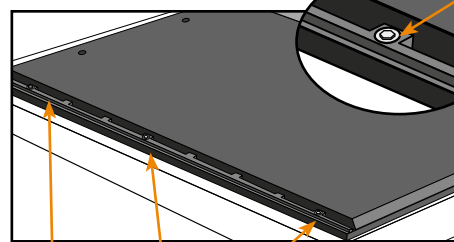

Fixer le bord du tapis supérieur avec 3 éléments de fixation

Position idéale

Dans le cas où il faut couper :

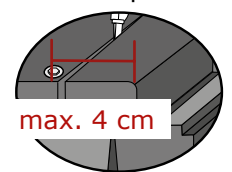


max. 4 cm


Les fixations peuvent se trouver au maximum à 4 cm en retrait du bord haut du tapis

Logettes champignon :

Tapis supérieur :

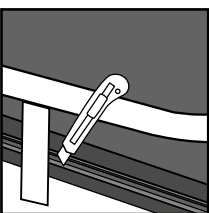


Le bord latéral du tapis, plus fin, peut être découpé jusqu'à une distance max. de 3 cm

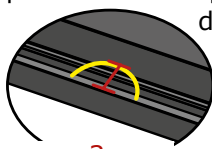

max. 3 cm

Profil :

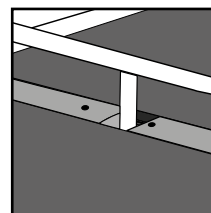

Couper si nécessaire le profil et l'emboîter, **placer des fixations supplémentaires**



Pour la découpe des profils une scie manuelle ou une scie circulaire portable peut être utilisée.



IMPORTANT : le profil recouvre le joint sur toute la longueur du tapis (également pour les logettes champignons)