

## **ELMONDO®** Horsewalker

### **Conditions préalables :**



- disque / pavé (béton, asphalte, ...)
- propre et sec
- pas de trous
- niveler les inégalités
- pente max. 2 %

#### Tapis:

température uniforme :

min. 5° C jusqu'à max. 30° C (Stocker en conséquence!)

### **Vous aurez besoin des outils suivants :**

#### Mesurer:

#### Marquer:



**Combiner le Puzzle:** 















### (!) Passage d'engins motorisés

Les tapis BELMONDO® (sauf Walkway) supportent le passage de valet de ferme, ou un tracteur avec pression de gonflage des pneumatiques prescrite jusqu'à max. 4 bars. (Conseil: Conduire avec discernement, prévoir un rayon de braquage large)






Astuce : avec une nouvelle construction, il peut être avantageux de disposer le Horsewalker tapis d'abord, puis à ériger l'installation et enfin de réduire les espaces autour des poteaux / piliers

## Verifier la largeur et bien sûr de la surface de marche et déterminer la position du tapis


Les tapis doivent être placés dans une forme annulaire, avec une distance égale (au moins 2 cm) à la fois l'extérieur et le bord intérieur

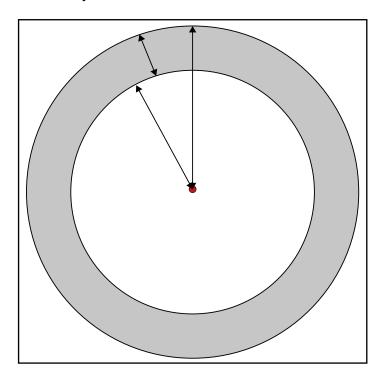



#### Astuce:


- trouver le centre
- à partir du centre, mesurer surface de marche (p. ex. avec une chaîne)
- sur la base de la largeur de la surface de marche et la longueur du tapis établir des distances égales dans chaque cas sur le bord externe et interne et marquer cette rupture uniformément tout autour de la largeur du tapis

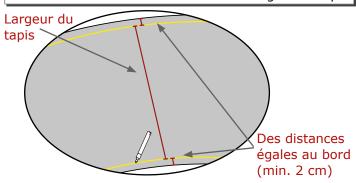



# (2) Positionner les tapis

Commencer par le premier tapis à un endroit approprié : p. ex. premier bord latéral est situé sur un poteau / pilier

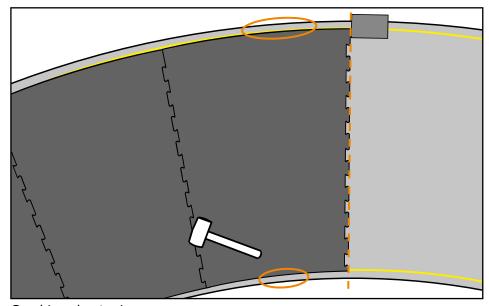


Combiner les tapis



#### Astuce:

présenter 3 premiers tapis et connecter, puis aligner les distances à l'extérieur et le bord intérieur afin d'éviter une position d'inclinaison de l'anneau de caoutchouc

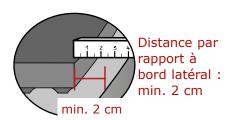




#### Astuce:

pour les zones fortement utilisées (p. ex. entrée) toujours utiliser un tapis complet pour le pas de port

# (3) Ajuster

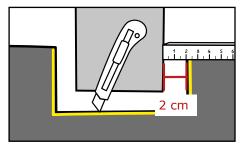

Le cas échéant, découper le revêtement pour l'adapter

Découper la zone de dilatation 2 cm plus grand



#### Astuces pour les découpes :


- humidifier ou graisser légèrement la lame
- plier les tapis / tirer les légèrement écartées
- éventuellement poser un panneau sous score - coupe



**Autre astuce :** lorsque la partie à découper est minime, utilizer une pince pour la tenir

## Equipements sans limite extérieure :


#### Cerclage d'armature



Garder 2 cm de distance de la limite extérieure!

Fixer la limite extérieure (p. ex. du bois)

Ou:



Fixer deux fois par tapis au bord intérieur



Pour effectuer une pose correcte, il est parfois nécessaire de tenir compte des conditions spécifiques sur place. De ce fait, aucune responsabilité ne peut incomber au fabricant quant à la qualité du pose !

BELMONDO® Horsewalker - FR - 12/2014

